Operating Instructions

This appliance is intended for household use only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.
For U.S. residents only: In the event of immersion, the protective device will not allow the appliance to operate. Periodically check the safety plug to verify that it is in proper working order. Simply place the plug into the outlet and press the TEST button. The appliance should immediately stop. To resume operating the hot air styler, press the RESET button. In the event the TEST button does not work properly, return the appliance to the manufacturer.

CERAMIC TOURMALINE IONIC TECHNOLOGY®
Reduces frizz for shiny, healthy looking styles.

COCONUT OIL-INFUSED GRILL
Coconut oil infusion helps provide smoother styles.

TRIPLE CERAMIC COATING
Triple ceramic coating helps reduce damage from over-styling with even heat distribution, making styling fast and easy.

STYLING TIPS
- Gently towel-dry hair to remove excess water.
- Start with a quick initial drying. Set dryer to highest heat and speed. With head forward, flip hair over and dry the under-layers first.
- **DO NOT** concentrate airflow on any one area for an extended period of time.
- When hair is almost completely dry, lower heat and speed setting and begin to style hair as desired.
- Push the Cold Shot Button to set the style with a cold flow of air once the desired style is achieved.
- When drying is complete, wait for the appliance to cool before storing it. **DO NOT** wrap the cord around the dryer. Use the Hanging Ring, it keeps the cord from tangling and wearing prematurely.

CONCENTRATOR COMB
Designed to evenly guide airflow for a smooth finish.

VOLUMIZING DIFFUSER
The Volumizing Diffuser will soften the airflow from the hair dryer to give you voluminous, defined curls. To use, attach the diffuser to the end of the dryer nozzle. Place a section of your curls into the fingers of the diffuser. Move the diffuser gently over the scalp while drying. To clean the diffuser, remove it from the dryer and wash it in warm, soapy water and rinse. Allow diffuser to dry completely before reattaching it to dryer.

REMOVABLE END CAP
- Clean the end cap at least once every three months.
- To remove the end cap, make sure unit is unplugged, then turn the end cap counterclockwise and pull it away from the dryer.
- Dust off the end cap.
- The end cap may be washed and must be dried completely before returning to the dryer.
- To replace the end cap, align the tabs of the end cap with the indentations inside the back grill of the hair dryer, then turn clockwise until it locks.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS
This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF or cause the heaters to turn off if the temperature exceeds comfort level due to partially blocked air inlet or outlet openings. In the event that the appliance stops or releases only cool air during use, turn off the switches and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically reset. During use, **DO NOT** block the air openings. When using this appliance near water (e.g. bathrooms), the use of an electrical outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recommended.

Maintenance
Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

Cleaning Instructions
Dust and lint can be removed from air intake openings with a small brush or vacuum cleaner brush attachment. **DO NOT** allow moisture or additional debris to enter the unit while cleaning.

WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE
Unplug appliance when not in use.
Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

Mode d'emploi

Cet appareil est réservé uniquement à l'usage domestique.

Il est doté d'une fiche polarisée (fiche dont une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, ce type de fiche est conçu pour s'insérer dans une prise de courant polarisée, dans un sens seulement. Si vous n'arrivez pas à y enfoncer la fiche parfaitement, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas d'annuler l'effet de ce dispositif de sécurité.
Note à l'intention des résidents des États-Unis seulement : Advenant une immersion, le dispositif de protection empêchera l'appareil de fonctionner. Vérifiez régulièrement la fiche de sécurité pour vous assurer de son bon état de marche. Branchez la fiche de l'appareil dans une prise de courant et appuyez sur le bouton-test. L'appareil devrait s'éteindre sur-le-champ. Pour l'utiliser de nouveau, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de remise en marche. Si le bouton-test ne fonctionne pas adéquatement, veuillez alors retourner l'appareil au fabricant.

CERAMIC TOURMALINE IONIC TECHNOLOGY®
Réduit les frisottis pour des coiffures brillantes et saines

GRILLE INFUSÉE D'HUILE DE COCO
L'infusion d'huile de coco aide à obtenir des coiffures plus lisses.

REVÊTEMENT DE CÉRAMIQUE TRIPLE
Le revêtement de céramique triple aide à réduire les dommages causés par un coiffage excessif grâce à une répartition uniforme de la chaleur qui rend le coiffage rapide et facile.

CONSEILS DE STYLISTE
- Séchez délicatement les cheveux avec une serviette pour éliminer l'excès d'eau.
- Commencez par un séchage rapide. Ajustez le sèche-cheveux à la chaleur et la vitesse les plus élevées. La tête penchée vers l'avant, retournez les cheveux et séchez d'abord les couches inférieures.
- NE CONCENTREZ PAS le flux d'air sur une seule zone pendant une période prolongée.
- Lorsque les cheveux sont presque complètement secs, diminuez la chaleur et la vitesse, et commencez à coiffer les cheveux comme vous le souhaitez.
- Lorsque la coiffure souhaitée est atteinte, appuyez sur le bouton d'air froid pour la fixer grâce à un flux d'air froid.
- Une fois le séchage terminé, attendez que le sèche-cheveux refroidisse avant de le ranger. N'enroulez PAS le cordon autour du sèche-cheveux, utilisez l'anneau de suspension pour empêcher le cordon de s'emmêler et de s'user prématurément.

PEIGNE CONCENTRATEUR
Conçu pour guider uniformément le flux d'air pour un fini lisse.

DIFFUSEUR À DOIGTS VOLUMATEUR
Le diffuseur volumateur adoucit le flux d'air du sèche-cheveux pour vous donner des boucles volumineuses et définies. Pour l'utiliser, fixez le diffuseur à l'extrémité de la buse du sèche-cheveux. Placez une mèche de vos boucles entre les doigts du diffuseur. Déplacez le diffuseur doucement au-dessus du cuir chevelu pendant le séchage. Pour nettoyer le diffuseur, retirez-le du sèche-cheveux et lavez-le à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-le. Laissez le diffuseur sécher complètement avant de le fixer à nouveau au sèche-cheveux.

CAPUCHON AMOVIBLE
- Nettoyez le capuchon au moins une fois tous les trois mois.
- Pour retirer le capuchon, assurez-vous que l'appareil est débranché, puis tournez le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du sèche-cheveux.
- Dépoussiérez le capuchon.
- Le capuchon peut être lavé et doit être complètement séché avant d'être fixé à nouveau au sèche-cheveux.
- Pour remettre le capuchon en place, alignez les languettes du capuchon avec les indentations à l'intérieur de la grille arrière du sèche-cheveux, puis tournez le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.

MODE D'ENTRETIEN
Cet appareil est doté d'un thermostat qui peut causer l'ARRÊT de l'appareil lorsque la température dépasse un niveau confortable en raison d'un blocage partiel des orifices d'entrée et de sortie d'air. Dans le cas où l'appareil s'arrête ou ne libère que de l'air froid pendant l'utilisation, éteignez les interrupteurs et laissez l'appareil refroidir, le thermostat se réinitialisera alors automatiquement. Si vous le faites fonctionner près d'une source d'eau, dans la salle de bains par exemple, il est recommandé d'utiliser une prise de courant munie d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre.

ENTRETIEN
Cet appareil ne requiert pour ainsi dire pas d'entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt and hair spray. If Si un nettoyage s'avère nécessaire, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et essuyez l'extérieur avec un chiffon humide. Si le cordon électrique s'entortille, redressez-le avant l'utilisation.

Consignes de nettoyage
La poussière et les peluches peuvent être retirées des ouvertures d'entrée d'air à l'aide d'une petite brosse ou de l'accessoire brosse de l'aspirateur. NE laissez PAS l'humidité ou d'autres débris pénétrer dans l'appareil pendant le nettoyage.

AVERTISSEMENT: En cas de défaut de fonctionnement, n'essayez pas de le réparer. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

RANGEMENT
Débranchez l'appareil après chaque utilisation.
Laissez l'appareil refroidir et rangez-le dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil, car cela entraînerait son usure prématurée et sa rupture. Manipulez le cordon avec précaution pour en prolonger la durée et évitez de le plier brusquement, de tirer dessus ou de le tordre, en particulier près de la fiche.

Limited 48-Month Warranty

This appliance is warranted against defects in material or workmanship for 48 months from the date of purchase. Any problems arising from accidents, misuse, attempts at repair, dropping, use of unauthorized attachments or extreme wear are not covered by this warranty.

If this appliance fails to operate properly under normal use within 30 days from purchase because of defect, simply return it to the place of purchase with proof of purchase to make an exchange.

If found defective after 30 days and within the warranty period, visit our website www.RevlonHairTools.com or call 1-800-487-7273 for return instructions. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

Garantie limitée de 48 mois

Cet appareil est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant 48 mois à compter de la date d'achat. Les problèmes résultant d'accidents, d'une mauvaise utilisation, de tentatives de réparation, de chutes, de l'utilisation d'accessoires non autorisés ou d'une usure extrême ne sont pas couverts par cette garantie. Si cet appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions normales d'utilisation dans les 30 jours suivant l'achat en raison d'un défaut, il suffit de le retourner au lieu d'achat avec une preuve d'achat pour procéder à un échange.

Si le produit est défectueux après 30 jours et pendant la période de garantie, visitez notre site Web www.RevlonHairTools.com ou appelez le 1-800-487-7273 pour obtenir les instructions de retour. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui peuvent varier en fonction de votre lieu de résidence.

Register Your Product

The benefit of registering your new product is proof of ownership.
The serial number, date of purchase and other information will be kept in our files, should you ever need to prove ownership.

NOTE: Your privacy is important to us and we NEVER share or sell this information.

www.revlonhairtools.c om/Registration

Enregistrez Votre Produit

L'avantage de l'enregistrement de votre nouveau produit est une preuve de propriété. Le numéro de série, la date d'achat et d'autres renseignements seront conservés dans nos dossiers, au cas où vous auriez besoin de prouver que vous êtes le propriétaire.

REMARQUE : Votre vie privée est importante pour nous et nous ne partagerons ni ne vendrons ces renseignements.

www.revlonhairtools.com/Registration

REVLON®

SMOOTHSTAY™ HAIR DRYER
COIFFAGE RAPIDES SMOOTHSTAY™C

Model / Modèle RVDR5317F

Important Safety Instructions
Consignes de sécurité importantes

The appearance of your appliance may vary from the illustrations above. / L'apparence de l'appareil peut différer des images ci-dessus.

The product is rated 1875W/125V/60Hz in conformance with ANSI/UL STD. 859.
Wattage in use may vary depending on the location and settings.
Le produit est classé 1875 W/125 V/60 Hz en conformité avec les normes ANSI/UL 859.
La puissance en watts utilisée peut varier en fonction de l'emplacement et des réglages.

Made in China / Fabriqué en Chine
Distributed by / Distribué par Helen of Troy L.P.
6700 Century Ave. Suite 210
Mississauga, Ontario L5N 6A4

REVLON® and SmoothStay™ are trademarks of Helen of Troy Limited. © 2023 Revlon. All rights reserved. / REVLON® and SmoothStay™ sont des marques de commerce de Helen of Troy Limited. © 2023 Revlon. Tous droits réservés.

For product information, visit us at / Pour de plus amples informations sur nos produits, rendez-nous visite au revlonhairtools.com or / ou au revlonbeautycare.ca.

(475271)N1

(CANADA) Printed in China / Imprimé en Chine

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION

- **NEVER** wrap the power cord around the appliance. Any pulling, twisting, severe folding or bending can damage the cord, especially at the point of entry into the unit, which may rupture the cord and can cause an electrical short or other failure.
- Regularly inspect the cord. **DO NOT** use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord, or if the appliance receives power irregularly. If cord is damaged, or for irregular power issues, refer to instructions in the WARNING section further below.

STORAGE

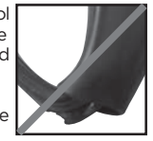

- Appliance should be disconnected and allowed to cool before storage. **DO NOT** apply stress or tension to the cord's point of entry into the unit. During storage, cord should remain loose with no tight bends or folds, and appliance should be placed in a secure, dry location out of reach of children. For further details, refer to the STORAGE section of the Operating Instructions.

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.
To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug it immediately after using.
2. **DO NOT** use while bathing.
3. **DO NOT** place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. **DO NOT** use near, place in, or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **DO NOT** reach into the water.
6. **DO NOT** use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped into water. Return the appliance to Helen of Troy, L.P., Attention: Consumer Services Department, for examination and replacement, if applicable.
5. Keep the cord and appliance away from heated surfaces. **DO NOT** pull, twist or wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. **DO NOT** use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. **DO NOT** use an extension cord with this appliance.
11. **DO NOT** direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. **DO NOT** place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
15. **DO NOT** operate this appliance with a voltage converter.
16. This appliance is not dual voltage and is intended for 110-120-volt use only. **DO NOT** operate this appliance with a voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

- N'enroulez **JAMAIS** le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Le fait de tirer sur le cordon, de l'entortiller, de le tordre ou de le plier risque de l'endommager, en particulier à l'endroit où il pénètre dans l'appareil. Cela pourrait causer la rupture du cordon, un court-circuit électrique ou d'autres défaillances.
- Examinez le cordon périodiquement. **N'UTILISEZ PAS** un appareil dont le cordon est entortillé, plié ou endommagé ou dont l'alimentation est irrégulière. Si le cordon est abîmé ou que l'alimentation de l'appareil est irrégulière, veuillez suivre les directives énoncées dans la partie MISE EN GARDE ci-après.

RANGEMENT

- Veuillez débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le ranger. **ÉVITEZ** d'exercer une contrainte ou une tension à l'endroit où le cordon pénètre dans l'appareil. Lors du rangement, le cordon doit demeurer lâche et ne doit pas être plié ni enroulé fermement. L'appareil doit être placé dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. Pour en savoir davantage, veuillez lire la partie RANGEMENT du Mode d'emploi.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants, vous devez prendre des précautions de base. Suivez entre autres les règles suivantes :
LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION.
À TENIR LOIN DE L'EAU.

DANGER : Comme pour la plupart des appareils électriques, les éléments électriques restent sous tension même lorsque l'interrupteur est à la position Arrêt.
Réduction du risque de décès par choc électrique :

1. Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant immédiatement après l'utilisation.
2. **NE PAS L'UTILISER** dans la baignoire ou sous la douche.
3. **NE PAS PLACER** ou **RANGER** l'appareil dans un lieu d'où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
4. **NE PAS LE METTRE** ou **L'ÉCHAPPER** dans l'eau ou tout autre liquide ni l'utiliser à proximité.
5. **NE PAS RÉCUPÉRER** un appareil tombé dans l'eau. Le débrancher sur-le-champ.
6. **NE PAS UTILISER** l'appareil si son cordon est entortillé, plié ou endommagé de quelque autre façon.

MISE EN GARDE : Réduction du risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles :

1. Un appareil branché ne doit jamais être laissé sans surveillance. Mettre l'interrupteur Marche/Arrêt à la position Arrêt et débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
2. Une surveillance constante est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de handicap(s), ou en leur présence.
3. Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage décrit dans ce livret. **NE PAS SE SERVIR** d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement, s'il a été abîmé ou s'il a été échappé dans l'eau. Il faut alors retourner l'appareil au service à la clientèle de la société Helen of Troy (Helen of Troy, L.P., Attention: Consumer Services Department) afin qu'il soit examiné et remplacé, s'il y a lieu.
5. Garder le cordon éloigné des surfaces chaudes. **ÉVITER** de tirer et de tordre le cordon ou de l'enrouler autour de l'appareil.
6. Ne jamais obstruer les évents d'aération de l'appareil ou le placer sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, car ceci pourrait couvrir les ouvertures. Garder les évents exempts de charpie, de cheveux et d'autres éléments similaires.
7. Ne jamais s'en servir durant le sommeil.
8. Ne jamais échapper ou insérer d'objet dans une ouverture de l'appareil.
9. **NE PAS S'EN SERVIR** à l'extérieur ni dans un lieu où sont vaporisés des aérosols ni dans un endroit où est administré de l'oxygène.
10. **NE PAS UTILISER** de fil de rallonge avec cet appareil.
11. **NE PAS DIRIGER** l'air chaud vers les yeux ou toute autre zone du corps sensible à la chaleur.
12. Les accessoires (si inclus) peuvent devenir très chauds en cours d'utilisation. Les laisser refroidir avant de les manipuler.
13. **NE PAS DÉPOSER** l'appareil sur une surface lorsqu'il fonctionne.
14. Garder les cheveux éloignés des évents d'aération durant le fonctionnement de l'appareil.
15. **NE PAS SE SERVIR** d'un convertisseur de tension pour alimenter l'appareil.
16. Cet appareil n'est pas bitension. Il est conçu pour être alimenté par un courant de 100-120 volts seulement. **NE PAS FAIRE FONCTIONNER** cet appareil à l'aide d'un convertisseur de tension.

INSTRUCTIONS À CONSERVER

NOTICE

If your dryer unexpectedly stops, or if it is not blowing hot air, turn it off, unplug it and **CLEAN THE AIR INLETS** while waiting 5 minutes for the dryer to cool down.

AVIS

Si votre sèche-cheveux cesse de fonctionner de façon inattendue ou qu'il n'émet plus d'air chaud, éteignez l'appareil, débranchez-le et **NETTOYEZ LES ENTRÉES D'AIR** pendant que vous le laissez refroidir durant 5 minutes.

IMPORTANT MESSAGE TO CONSUMERS

THIS MESSAGE ABOUT
GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS
CAN SAVE A LIFE
IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you: a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathroom, garage and outdoor outlets of all new homes. WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is "off." A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI CAN SAVE YOUR LIFE! COMPARED TO THAT, THE PRICE IS SMALL!
DON'T WAIT... INSTALL ONE NOW!

*GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

MESSAGE IMPORTANT DESTINÉ AUX CONSOMMATEURS

CE MESSAGE SUR
LES DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE
PEUT SAUVER UNE VIE.
SI VOUS DEVEZ UTILISER VOTRE SÈCHE-CHEVEUX DANS LA SALLE DE BAINS, INSTALLEZ UN DDFT* DÈS MAINTENANT!

Votre électricien peut vous conseiller sur le choix du disjoncteur différentiel qui convient le mieux : un dispositif portatif se branchant dans une prise de courant ou un dispositif permanent dont il fera l'installation. En vertu du code national de l'électricité, les salles de bains, garages et prises de courant extérieures de toute résidence neuve doivent être dotés d'un disjoncteur différentiel. POURQUOI CE DISPOSITIF EST-IL NÉCESSAIRE? L'électricité et l'eau ne vont pas ensemble. Si votre sèche-cheveux branché tombe dans l'eau, le choc électrique peut vous tuer... même si l'interrupteur est à la position « Arrêt ». Un fusible ou un disjoncteur ordinaire ne vous offre alors pas de protection. Un disjoncteur différentiel vous protège bien mieux.

UN DDFT PEUT VOUS SAUVER LA VIE! TOUT BIEN CONSIDÉRÉ, LE PRIX EST PEU ÉLEVÉ. INSTALLEZ-LE SANS TARDER!

* Le DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) est un dispositif sensible qui réagit sur-le-champ à une perte minime de courant en cessant le passage de l'électricité.