

# Operating Instructions

## This appliance is intended for household use only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.

## TOURMALINE CERAMIC COATING

The Tourmaline Ceramic coating helps protect hair from over-styling with even heat distribution that penetrates hair quickly and styles from the inside out and helps to seal the hair cuticle and boost shine.

## PROFESSIONAL STYLING TIPS

- The Revlon® Ceramic 3-Barrel Jumbo Waver uses a unique three-barrel design with an extra-wide middle barrel to create the deepest, smoothest waves. The barrels with three coats of ceramic emit far-infrared heat for shiny, smooth styles that last all day long.
- Hair should be clean and dried completely before using any styling tool.
- Plug the appliance into an electrical outlet and push the "On / Off" switch to the "1" position. Use the heat control dial to select the appropriate heat setting for your hair type.
- IMPORTANT:** When using the waver for the first time, select the **LOWEST** heat setting and test in one small section of hair for 5 to 8 seconds. If you want to use a higher setting, be sure to **GRADUALLY** increase the temperature. **NEVER** style hair for the first time on a high setting as this may damage your hair. Use only as much heat as you need for effective styling. Over time, using more heat than is necessary can result in hair damage. For best results, follow the guidelines below:

Hair type	Heat level
Fine, thin hair	1 - 6
Wavy to medium hair	7 - 14
Thick hair	15 - 22
Coarse, hard-to-style hair	23 - 30

- Allow the barrels to heat for approximately 30 seconds.
  - DO NOT** touch heating barrels while the waver is plugged in or operating. They are extremely hot.
  - Comb or brush out a two-inch wide section of hair and place between barrels.
  - You will achieve the best results if you work from the scalp to the ends of your hair. Lightly clamp the hair strands close to the scalp. Close clamp and hold the waver in this position for a few seconds, depending on the type of hair (5 seconds for fine hair and up to 8 seconds for medium to coarse hair).
  - To release, simply release the handles and let the hair slip out.
  - The waving process requires some overlapping; match the outermost wave of your hair with the barrels and hold in position again for a few seconds. Repeat the process until you have achieved the look you desire.
  - When styling is complete, slide the "On / Off" Switch to the "O" position and unplug the styling tool.
  - Allow the hair to cool before combing or brushing.
- IMPORTANT:** During the first few minutes of initial use, you may notice smoke and a slight odour. This is normal and is not a cause for concern.

## LOCKING RING / STORAGE LOOP

When styling is finished, turn the switch to "O," unplug the appliance and allow it to cool. To store the appliance, use the Thumb Grip to press the barrels together, then push the Locking Ring / Storage Loop up and hook it into the groove at the end of the Thumb Grip. **DO NOT** fasten the Locking Ring / Storage Loop in the closed position while styling. Locking the heated waver onto the hair can cause serious damage to the hair.

## USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### Maintenance

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

## WARNING:

If any malfunction occurs, **DO NOT** attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts.

## STORAGE

### Unplug appliance when not in use.

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. **NEVER** wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

# Mode d'emploi

## Cet appareil est réservé uniquement à l'usage domestique.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (fiche dont une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, ce type de fiche est conçu pour s'insérer dans une prise de courant polarisée, dans un sens seulement. Si vous n'arrivez pas à y enfoncer la fiche parfaitement, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. **NE TENTEZ PAS** d'annuler l'effet de ce dispositif de sécurité.

## REVÊTEMENT CÉRAMIQUE TOURMALINE

Ce revêtement aide à protéger la chevelure contre les effets d'un coiffage excessif. Répartie uniformément, la chaleur pénètre rapidement dans les cheveux et les coiffe de l'intérieur vers l'extérieur afin de contribuer à rendre leurs cuticules étanches et à accroître leur brillance.

## CONSEILS PROFESSIONNELS

- Le Méga-ondulateur céramique à 3 tubes Revlon® utilise un concept unique basé sur trois tubes. Celui du milieu étant très large, l'appareil permet de créer des ondulations ultraisses, d'une extrême profondeur. Grâce à la chaleur à infrarouge lointain émise par les tubes recouverts de trois couches de céramique, vous créez des styles aux cheveux brillants et soyeux qui tiennent toute la journée.
- Il est important que vos cheveux soient propres et bien secs avant d'utiliser un appareil de coiffure.
- Branchez la fiche de votre appareil dans une prise de courant et faites basculer le bouton interrupteur à la position Marche (« I »). À l'aide du cadran de réglage de la chaleur, sélectionnez ensuite le niveau convenant à votre type de cheveux.
- IMPORTANT :** La première fois que vous vous servirez de votre ondulateur, sélectionnez le réglage de chaleur **LE PLUS BAS** et faites un essai sur une petite mèche, de 5 à 8 secondes. Si vous désirez utiliser un réglage plus élevé, assurez-vous d'augmenter la température **PEU À PEU**. Ne sélectionnez **JAMAIS** un réglage élevé la première fois que vous coiffez vos cheveux, car vous risquez de les endommager. Utilisez uniquement la quantité de chaleur nécessaire à un coiffage efficace. Après un certain temps, l'utilisation d'une chaleur excessive pourrait abîmer vos cheveux. Pour des résultats optimaux, suivez les directives ci-dessous :

Type de cheveux	Niveau de chaleur
Cheveux fins, minces	1 - 6
Cheveux ondulés à moyennement frisés	7 - 14
Cheveux épais	15 - 22
Gros cheveux, difficiles à coiffer	23 - 30

- Laissez les tubes se réchauffer environ 30 secondes.
  - NE TOUCHEZ PAS** aux tubes chauffants lorsque l'ondulateur est branché ou qu'il fonctionne, car ils sont extrêmement chauds.
  - Peignez ou brossez une mèche de 5 cm et insérez-la entre les tubes.
  - Allez du cuir chevelu vers les pointes pour obtenir des résultats optimaux. Serrez la mèche délicatement, à proximité du cuir chevelu. Maintenez la pince de l'ondulateur fermée durant quelques secondes, selon le type de cheveux (5 secondes si les cheveux sont fins et jusqu'à 8 secondes s'ils sont gros ou moyens).
  - Pour libérer la mèche, il suffit de relâcher la pression exercée sur la poignée et de laisser les cheveux glisser hors des tubes.
  - Pour obtenir de belles ondulations, il faut qu'il y ait chevauchement. Vous devez donc créer un raccord entre la dernière ondulation et les tubes. Maintenez en place pendant encore quelques secondes. Répétez le chevauchement jusqu'à ce que vous ayez obtenu le style désiré.
  - Une fois les cheveux coiffés, faites basculer le bouton interrupteur à la position Arrêt (« O ») et débranchez l'ondulateur.
  - Laissez la chevelure refroidir avant de la peigner ou de la brosser
- IMPORTANT :** La première fois que vous vous servirez de l'appareil, il se peut que de la fumée et qu'une légère odeur s'en dégagent durant quelques minutes. Cela est normal et ne devrait donc pas vous inquiéter.

## ANNEAU DE BLOCAGE / DE RANGEMENT

Une fois les cheveux coiffés, placez l'interrupteur à la position Arrêt (« O »), débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Pour le ranger, maintenez les tubes ensemble à l'aide du repose-pouce puis, poussez l'anneau de blocage / de rangement vers le haut et fixez-le dans la rainure au bout du repose-pouce. **NE GARDEZ PAS** l'anneau de blocage / de rangement en position fermée lors du coiffage, car en verrouillant l'ondulateur chauffé sur vos cheveux, vous risquez de les abîmer. grandement.

## MODE D'ENTRETIEN

### Entretien

Cet appareil ne requiert pour ainsi dire pas d'entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire. Maintenez les surfaces chaudes propres et exemptes de poussière, de saleté et de fixatif. Si un nettoyage devient nécessaire, débranchez l'appareil de la prise de courant et essuyez son extérieur avec un chiffon humide. Si le cordon électrique s'entortille, redressez-le avant l'utilisation.

## MISE EN GARDE :

Si l'appareil venait à mal fonctionner, n'essayez pas de le réparer, car il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

## RANGEMENT

### Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Laissez l'appareil refroidir et rangez-le dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. **N'ENROULEZ JAMAIS** le cordon autour de l'appareil, car cela entraînerait son usure prématurée et sa rupture. Manipulez le cordon avec précaution pour en prolonger la durée et évitez de le plier brusquement, de tirer dessus ou de le tordre, en particulier près de la fiche.

## Limited 36-Month Warranty

This appliance is warranted against defects in material or workmanship for 36 months from date of delivery. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty.

The store where this item was purchased is authorized to make an exchange only for the duration of the warranty along with proof of purchase. For further inquiries contact Helen of Troy L.P., Consumer Service Department. Toll-free number: 1-800-487-7273. Office hours: Monday-Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Mountain Standard Time (MST).

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

## Garantie restreinte de 36 mois

Cet appareil est garanti contre tout vice de fabrication ou de main-d'œuvre pour une période de 36 mois commençant à la date de livraison. Tout problème résultant d'une utilisation inadéquate, d'une tentative de réparation, d'une chute ou d'une usure excessive n'est pas couvert par cette garantie.

Le service à la clientèle du magasin où cet appareil a été acheté est autorisé à l'échanger uniquement durant la période de la garantie, à condition qu'il soit accompagné d'une preuve d'achat. Pour toute autre demande de renseignements, veuillez contacter Helen of Troy L.P., Consumer Service Department. Numéro d'appel sans frais : 1 800 487- 7273. Heures de bureau : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure normale des Rocheuses (HNR).

La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous bénéficiez d'autres droits selon l'endroit où vous vivez.

Printed on recycled paper. / Imprimé sur du papier recyclé.

Made in China / Fabriqué en Chine  
Distributed by / Distribué par Helen of Troy L.P.  
6700 Century Ave., Suite 210  
Mississauga, ON L5N 6A4

The REVLON® trademark is used under license from Revlon. / La marque de commerce REVLON® est utilisée en vertu d'une licence accordée par Revlon.

© 2026 HELEN OF TROY. All rights reserved. / Tous droits réservés.

For product information, visit us at / Pour de plus amples informations sur nos produits, rendez-nous visite au [revlonhairtools.ca](http://revlonhairtools.ca) or/ou au [revlon.com](http://revlon.com).

(A014493R0)


(CANADA) Printed in China / Imprimé en Chine

# REVLON®

## TOURMALINE CERAMIC JUMBO WAVER

## MÉGA-ONDULATEUR CÉRAMIQUE TOURMALINE

Model / Modèle RVIR3056F  
Important Safety Instructions  
Règles de sécurité importantes

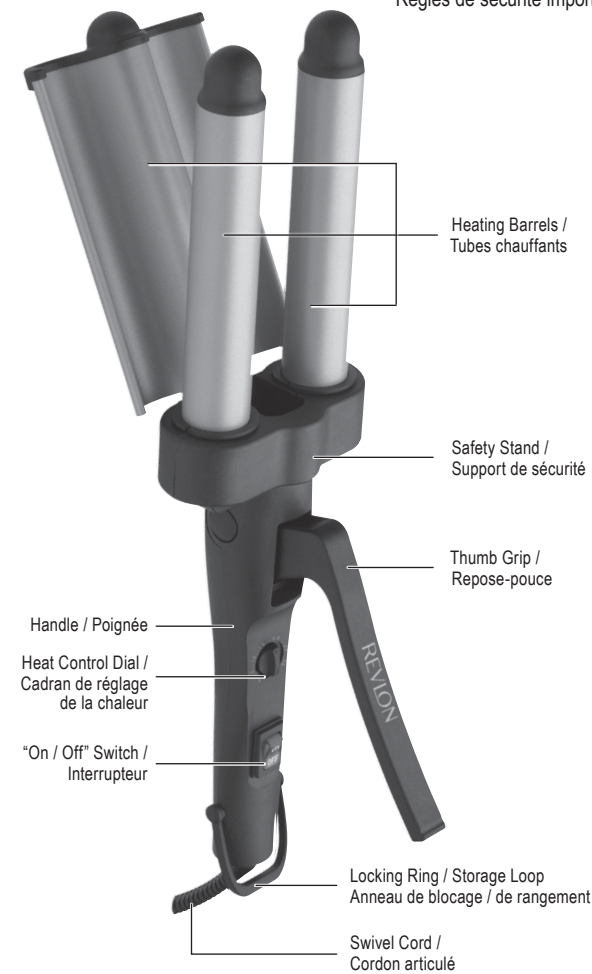

The appearance of your appliance may vary from the illustrations above. / L'apparence de l'appareil peut différer des images ci-dessus.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## CAUTION

- **NEVER** wrap the power cord around the appliance. Any pulling, twisting, severe folding or bending can damage the cord, especially at the point of entry into the appliance, which may rupture the cord and can cause an electrical short or other failure.
- Regularly inspect the cord. **DO NOT** use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord, or if the appliance receives power irregularly. If cord is damaged, or for irregular power issues, refer to instructions in the WARNING section further below.



## STORAGE

- Appliance should be disconnected and allowed to cool before storage. **DO NOT** apply stress or tension to the cord's point of entry into the appliance unit. During storage, cord should remain loose with no tight bends or folds, and appliance should be placed in a secure, dry location out of reach of children. For further details, refer to the STORAGE section of the Operating Instructions.



When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.**

**DANGER:** As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. **DO NOT** use while bathing.
3. **DO NOT** place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. **DO NOT** use near, place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. **DO NOT** reach into the water.
6. **DO NOT** use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.

**WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:**

1. An appliance should **NEVER** be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **NEVER** operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped into water.
5. Keep the cord away from heated surfaces. **DO NOT** pull, twist or wrap the cord around the appliance.
6. **NEVER** use while sleeping.
7. **NEVER** drop or insert any object into any opening.
8. **DO NOT** use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. This appliance is hot when in use. **DO NOT** let eyes and bare skin touch heated surfaces. Use the handle.
10. **DO NOT** use an extension cord with this appliance.
11. **DO NOT** place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
12. This is a dual-voltage appliance; before plugging it in, read the information about dual voltage contained in the "Operating Instructions" section of this manual.
13. Make sure to keep the safety stand in contact with the surface when you put the appliance down.
14. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
15. **DO NOT** operate this appliance with a voltage converter.
16. **NEVER** operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped, damaged or dropped into water. Please see Warranty Section.

17. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
18. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
19. Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
20. When the appliance is connected to the power supply, **NEVER** leave it unattended.
21. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
22. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
23. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
24. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
25. **DO NOT** use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir
26. **WARNING: DO NOT** use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### MISE EN GARDE

- N'enroulez **JAMAIS** le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Le fait de tirer sur le cordon, de l'entortiller, de le tordre ou de le plier risque de l'endommager, en particulier à l'endroit où il pénètre dans l'appareil. Cela pourrait causer la rupture du cordon, un court-circuit électrique ou d'autres défaillances.
- Examinez le cordon à intervalles réguliers. **N'UTILISEZ PAS** un appareil dont le cordon est entortillé, plié ou endommagé ou dont l'alimentation est intermittente. Si le cordon est abîmé ou que l'alimentation de l'appareil n'est pas continue, veuillez suivre les directives énoncées dans la partie MISE EN GARDE ci-après.



### RANGEMENT

- Veuillez débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le ranger. **ÉVITEZ** d'exercer une contrainte ou une tension à l'endroit où le cordon pénètre dans l'appareil. Lors du rangement, le cordon doit demeurer lâche et ne doit pas être plié ni enroulé fermement. L'appareil doit être placé dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. Pour en savoir davantage, veuillez lire la partie RANGEMENT du mode d'emploi.



**Lorsque vous utilisez un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants, vous devez prendre des précautions de base. Suivez entre autres les règles suivantes :**

**LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE SE SERVIR DE L'APPAREIL. À TENIR LOIN DE L'EAU.**

**DANGER :** Comme pour la plupart des appareils électriques, les éléments électriques restent sous tension même lorsque l'interrupteur est à la position Arrêt.

**Réduction du risque de décès par choc électrique :**

1. Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant immédiatement après usage.
2. **NE PAS L'UTILISER** dans la baignoire ou sous la douche.
3. **NE PAS PLACER** ou **RANGER** l'appareil dans un lieu d'où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.

4. **NE PAS LE METTRE** ou **L'ÉCHAPPER** dans l'eau ou tout autre liquide ni l'utiliser à proximité.
5. **NE PAS RÉCUPÉRER** un appareil tombé dans l'eau. Le débrancher sur-le-champ.
6. **NE PAS UTILISER** l'appareil si son cordon est entortillé, plié ou endommagé de quelque autre façon.

**MISE EN GARDE : Réduction du risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles :**

1. Un appareil branché ne doit **JAMAIS** être laissé sans surveillance. Mettre le bouton interrupteur à la position Arrêt et débrancher la fiche de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Une surveillance constante est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de handicap(s), ou en leur présence.
3. Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage décrit dans ce livret. **NE PAS SE SERVIR** d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. **NE JAMAIS** utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement, s'il a été abîmé ou s'il a été échappé dans l'eau.
5. Garder le cordon éloigné des surfaces chaudes. **ÉVITER** de tirer et de tordre le cordon ou de l'enrouler autour de l'appareil.
6. **NE JAMAIS** laisser l'appareil en marche durant le sommeil.
7. **NE JAMAIS** laisser tomber ou insérer un objet dans l'une des ouvertures de l'appareil.
8. **NE PAS S'EN SERVIR** à l'extérieur ni le faire fonctionner dans un lieu où des aérosols sont vaporisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
9. Le fer à friser et sa pince, comme la brosse coiffante, deviennent très chauds lorsque l'appareil est en marche. **ÉVITER** que la peau et les yeux n'entrent en contact avec les surfaces chaudes. Se servir de la poignée.
10. **NE PAS UTILISER** de fil de rallonge avec cet appareil.
11. **NE PAS DÉPOSER** l'appareil directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché. Utiliser le support de sécurité de l'appareil.
12. Cet appareil est bitension. Avant de le brancher, lire toutes les informations concernant la bitension, dans la section appropriée du mode d'emploi du présent livret.
13. S'assurer que le support de sécurité demeure en contact avec la surface lorsque l'appareil est déposé.
14. Les accessoires (si inclus) peuvent devenir très chauds en cours d'utilisation. Les laisser refroidir avant de les manipuler.
15. **NE PAS SE SERVIR** d'un convertisseur de tension pour alimenter l'appareil.
16. **NE JAMAIS** utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé par terre, endommagé ou qu'il est tombé dans l'eau. Consulter les détails de la GARANTIE.
17. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, le débrancher après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.
18. Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique qui alimente la salle de bain. Demander conseil à l'installateur.
19. Risque de brûlure. Tenir l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.
20. Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, **NE JAMAIS** le laisser sans surveillance.
21. Toujours placer l'appareil et son support, le cas échéant, sur une surface plane stable et résistante à la chaleur.
22. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
23. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils **NE JOUENT PAS** avec l'appareil.
24. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un agent de service ou par des personnes ayant des qualifications semblables, afin d'éviter tout danger.
25. **NE PAS** utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau.
26. **AVERTISSEMENT: NE PAS** utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.



## INSTRUCTIONS À CONSERVER

**WARNING  
BURN HAZARD  
KEEP AWAY  
FROM CHILDREN**

**ATTENTION!  
RISQUE DE BRÛLURE  
GARDER HORS DE  
PORTÉE DES ENFANTS**



**CAUTION THIS  
PRODUCT CAN  
BURN EYES**

**AVERTISSEMENT CE  
PRODUIT PEUT  
BRÛLER LES YEUX**

# Helen of Troy

Instruction & Other Prints  
Artwork Legend

**Brand:** Revlon  
**Project Name:** PRINT IB  
**Model #:** RVIR3056FN3  
**Part #:** A014493R0

---

**Region:** CA  
**Languages:** English/French

---

**File Name:** rv\_ir\_ib\_RVIR3056FN3\_A014493R0  
**Designer:** Alicia

---

**Date:** 12FEB26  
**Revision #:** 3  
**Release Date:** 12FEB26      Re-release Date

---

**Color Info:**    
**BLACK**    **PMS 185**

---

**Dimensions:** H8 in x W14 in  
**Material:** 70gsm Wood free paper

---

**Binding:** W fold  
**# of pages:** 1